

BATTERY SAFETY INFORMATION

- In exceptional circumstances batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your toy (product). To avoid battery leakage:
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Dispose of batteries safely.
- Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.

For product sold in USA

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Questions or comments? Call 800-845-0005, visit americangirl.com/service, or write to American Girl, P.O. Box 620497, Middleton, WI 53562-0497.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ACERCA DE LAS PILAS

- En circunstancias excepcionales, las pilas pueden derramar líquido corrosivo que puede provocar quemaduras o dañar el juguete. Para evitar el derrame de líquido corrosivo:
- No intentar cargar pilas no recargables.
- Antes de recargar las pilas recargables, sacárlas del juguete.
- Recargar las pilas recargables siempre bajo supervisión de un adulto.
- No mezclar pilas de diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbono-zinc) y recargables.
- No mezclar pilas viejas con nuevas.
- Utilizar pilas del tipo recomendado en las instrucciones o equivalentes.
- Colocar las pilas según la polaridad indicada.
- Retirar las pilas gastadas del juguete.
- Evitar cortocircuitos en los polos de las pilas.
- Desenchufar las pilas gastadas apropiadamente.
- No quemar el juguete, ya que las pilas de su interior podrían explotar o desprender líquido corrosivo.

Para producto de venta en los EE.UU.

- Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según está establecido en la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según lo estipulado en las instrucciones, puede causar interferencia dañina a radiofrecuencia. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no haya interferencia en una instalación particular. Si este equipo llega a causar interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser verificado encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tomar una de las siguientes medidas para corregir el problema:
- Cambiar la orientación o localización de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente en un circuito diferente al del receptor.
- Ponerse en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio/TV.

NOTA: Los cambios o modificaciones no expresamente autorizados por el fabricante responsable del cumplimiento de las normas pueden cancelar la autoridad del usuario de usar el equipo.

Si tienes alguna pregunta o comentario, en los EE.UU., lláma al 800-845-0005, visita americangirl.com/service o escríbenos a American Girl, P.O. Box 620497, Middleton, WI 53562-0497 EE.UU. Fuera de los EE.UU., consulta la guía telefónica para un listado de Mattel.

MISES EN GARDE AU SUJET DES PILES

- Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le jouet. Pour éviter tout écoulement des piles :
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être rechargées.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que par un adulte.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbono-zinc) ou rechargeables.
- Ne jamais mélanger des piles usées avec des piles neuves.
- N'utiliser que des piles du même type que celles recommandées, ou des piles équivalentes.
- Veiller à bien respecter le sens des polarités (+) et (-), et toujours suivre les indications des fabricants du jouet et des piles.
- Toujours retirer les piles usées du produit.
- Ne pas court-circuiter les bornes des piles.
- Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.
- Ne pas jeter le produit au feu. Les piles usées pourraient exploser ou couler.

Pour les produits vendus aux États-Unis

- Le matériel a été soumis à des essais et certifié conforme aux normes établies pour un dispositif numérique de Classe B en vertu de la Partie 15 des règlements de la FCC. Les limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans un environnement résidentiel. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il est pas installé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne sera observée dans une installation particulière. Si ce matériel cause des interférences nuisibles à la réception des ondes de radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en le mettant hors tension puis sous tension de nouveau, l'utilisateur devra tenter de les corriger à l'aide d'une des mesures suivantes:
- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Accroître la distance séparant l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.
- Demander l'aide d'un marchand ou d'un technicien expérimenté en radio et télévision.

ATTENTION : Toute modification non autorisée expressément par le fabricant responsable de la conformité du jouet peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner le produit.

Questions ou commentaires? Composer le 800-845-0005, visiter le site americangirl.com/service ou écrire à l'adresse suivante: American Girl, P.O. Box 620497, Middleton, WI 53562-0497.

**For product sold in Canada
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)**

Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

**Pour les produits vendus au Canada
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)**

(VALABLE AU CANADA SEULEMENT) L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes:
(1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.



Protect the environment by not disposing of this product with household waste [2012/19/EU]. Check your local authority for recycling advice and facilities.
Protéger le milieu ambiant, ne déchargeant ce produit en la poubelle de son foyer [2012/19/EU]. Contactez avec la agence locale pertinente pour recueillir information sur le recyclage de matériaux.

Préservez l'environnement en ne jetant pas ce produit dans les ordures ménagères [2012/19/EU]. Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.

Keep these instructions for future reference as they contain important information.

Questions or comments? Call 800-845-0005, visit americangirl.com/service, or write to American Girl, P.O. Box 620497, Middleton, WI 53562-0497.
Guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca de este producto.
Si tienes alguna pregunta o comentario, en los EE.UU., lláma al 800-845-0005, visita americangirl.com/service o escríbenos a American Girl, P.O. Box 620497, Middleton, WI 53562-0497 EE.UU. Fuera de los EE.UU., consulta la guía telefónica para un listado de Mattel.
Conservar ces instructions pour s'y référer en cas de besoin. Elles contiennent des renseignements importants.
Questions ou commentaires? Composer le 800-845-0005, visiter le site americangirl.com/service ou écrire à l'adresse suivante: American Girl, P.O. Box 620497, Middleton, WI 53562-0497.



Copyright © 2016 American Girl. All rights reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés.
Printed in China / Impreso en China / Imprimé en Chine

DKH86_1101011949



**Melody's Bedroom Accessories
Accesorios de cuarto de Melody™
Accessoires de chambre à coucher
de Melody™**

Adult assembly is required.
Requiere montaje por un adulto.
Doit être assemblé par un adulte.

Tool required for battery installation: Phillips screwdriver (not included).
Herramienta necesaria: desatornillador de cruz (no incluido).
Outil requis pour l'assemblage et l'installation des piles :
tournevis cruciforme (non fourni).


Requires 3 AAA [LR03] x 1.5V alkaline batteries for operation (not included).
Funciona con 3 pilas alcalinas AAA (LR03) x 1,5V (no incluidas).
LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.
Fonctionne avec 3 piles alcalines AAA [LR03] x 1.5V, non fournies.



Components / Componentes / Contenu



Functions / Funciones / Fonctions

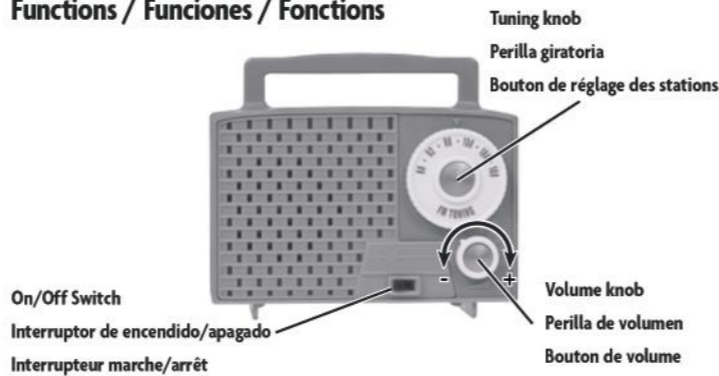

Wires are not to be inserted into socket-outlets.
Ne pas insérer les câbles dans les prises électriques.
No insérer cables en tomas de corriente.

Unwrap antenna and reposition as needed to improve reception.
Déballer l'antenne et la repositionner au besoin pour améliorer la réception.
Desenrolla la antena y cámbiala de posición para mejorar la recepción, según sea necesario.



**Installing / Replacing the batteries
Colocación de las pilas
Installation/remplacement des piles**

- Unscrew and remove the battery cover.
Destornillar y retirar la tapa del compartimento de pilas.
Dévisser la vis du couvercle du compartiment des piles et l'enlever.
- Insert batteries as shown on the inside of the battery compartment.
Introducir las pilas tal como se muestra en el interior del compartimento.
Insérer les piles comme indiqué à l'intérieur du compartiment.
- Replace the battery cover and tighten the screw.
Cerrar la tapa del compartimento y ajustar el tornillo.
Remettre le couvercle en place et serrer la vis.

HINT: When light dims or sounds from this toy become faint or stop, it's time for an adult to change the batteries.
ATENCIÓN: sustituir las pilas cuando las luces o sonidos del juguete pierdan intensidad o dejen de funcionar.
CONSEIL : Lorsque les lumières ou les sons du jouet faiblissent ou cessent, un adulte doit remplacer les piles.

Check the batteries installation if product malfunctions.
Si el juguete no funciona correctamente, asegurarse de que las pilas estén instaladas en la orientación correcta y/o sustituir las pilas nuevas.
Si le produit ne fonctionne pas correctement, s'assurer que les piles sont bien installées.

If the radio malfunctions, please turn the radio's power OFF and ON again. This should reset your radio and let you resume normal operation.
Si la radio no funciona correctamente, l'éteindre puis la remettre en marche. Cela devrait réinitialiser la radio et vous permettre de continuer normalement.
Si el radio no funciona correctamente, APAGA y vuelve a PRENDER el radio. Así se restablecerá el radio para reanudar el funcionamiento normal.

For longer life use alkaline batteries.
Para una mayor duración, usar solo pilas alcalinas.
Utiliser des piles alcalines pour une durée plus longue.

